



Пошаговая инструкция по добавлению новой марки для анализаторов X-MET8000.


- 1) Включить прибор
- 2) Войти под паролем администратора (0000)

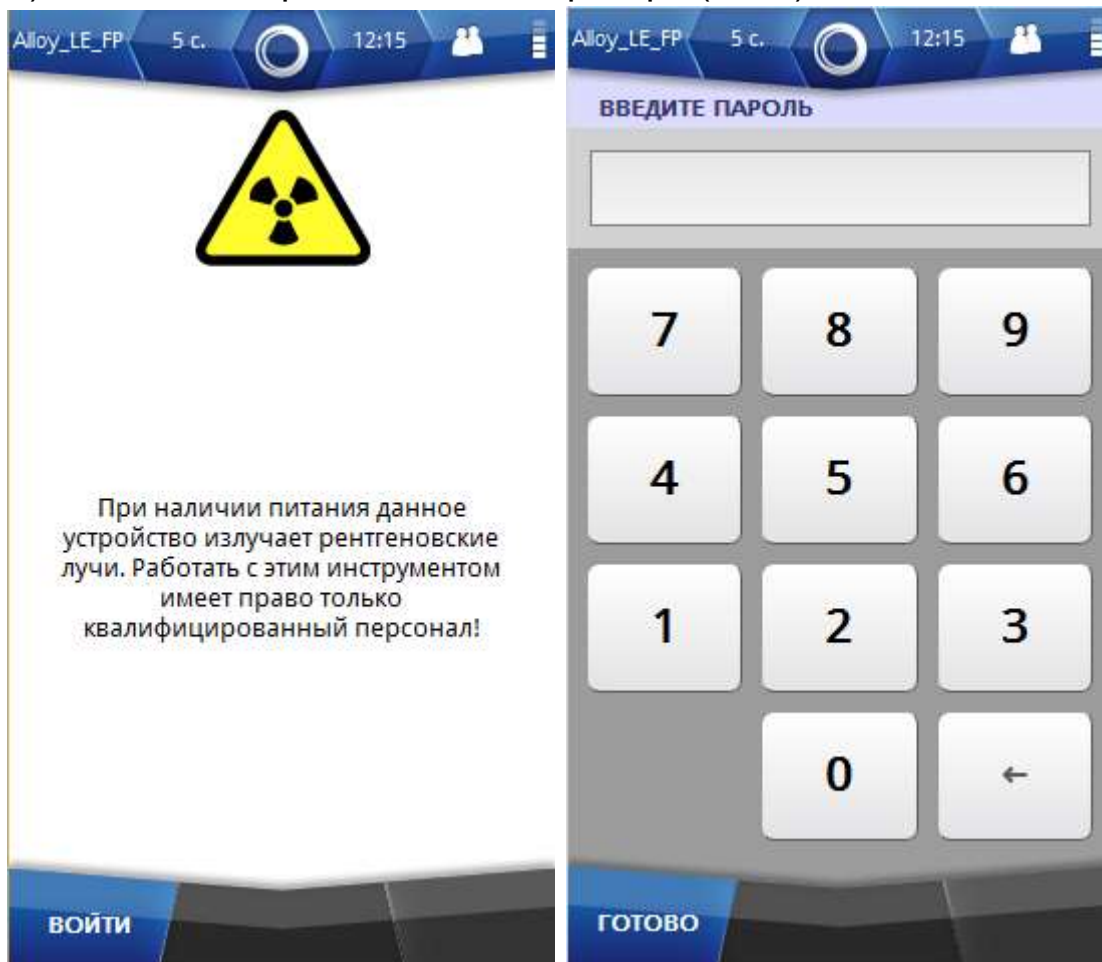


3) Зайти в «Меню»

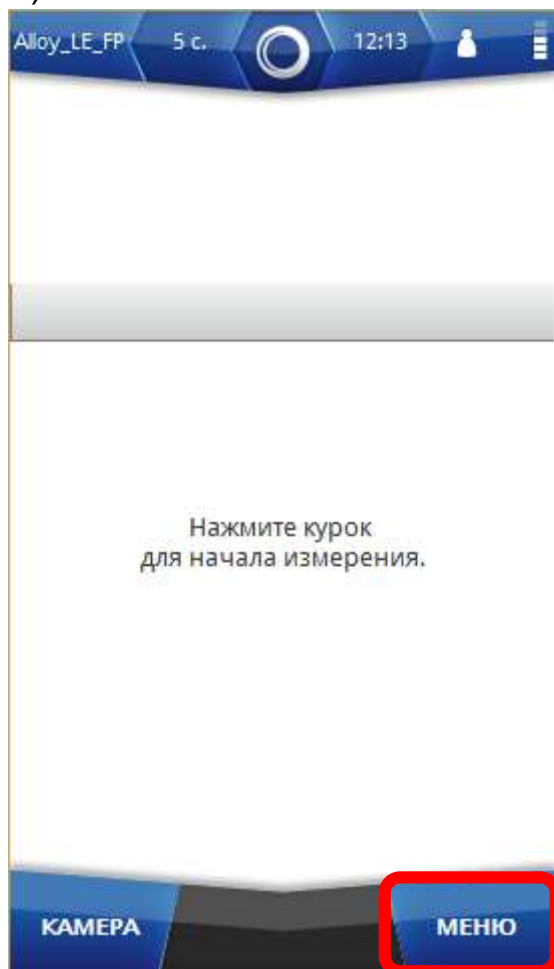


4) Выбрать «Установки»

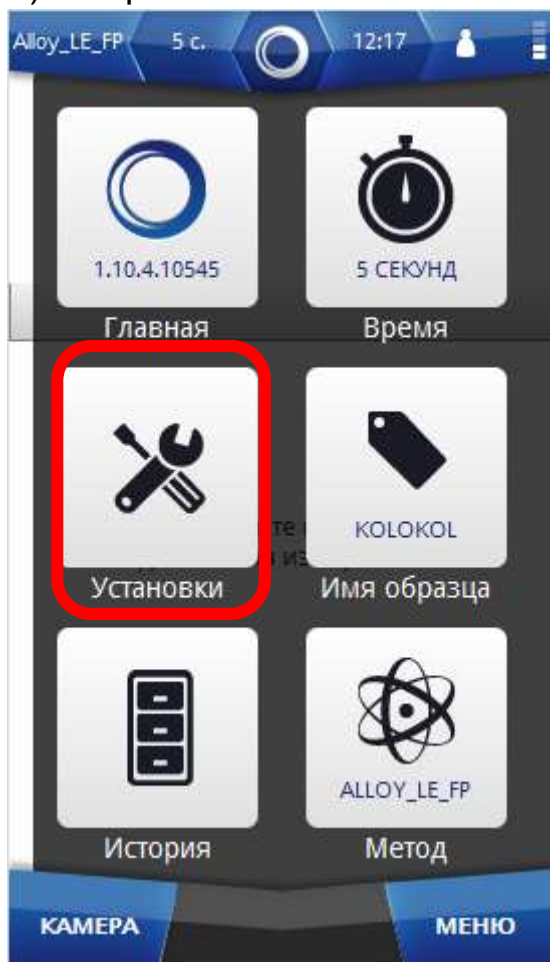


5) Зайти в «Настройки показа рез-тов»

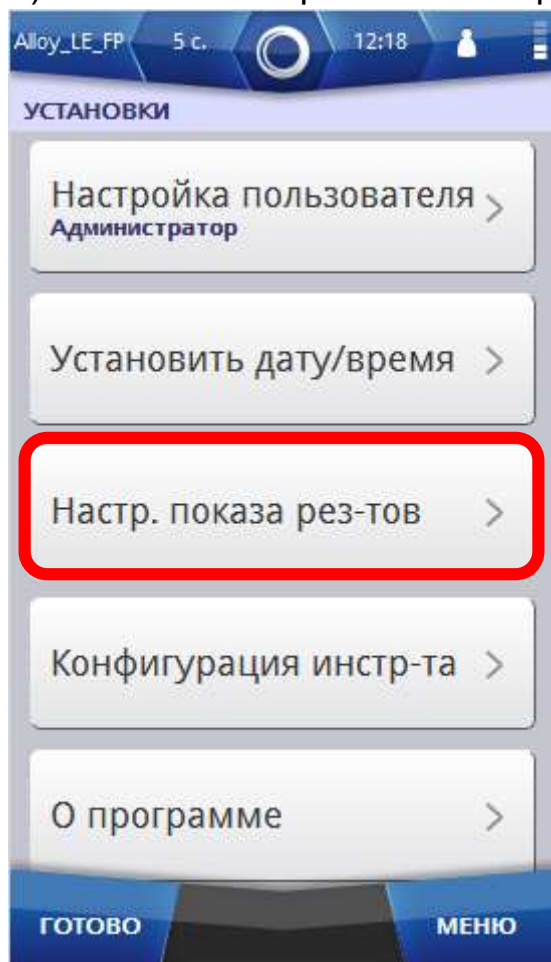


6) Прокрутить экран вниз. Выбрать пункт «Марка»

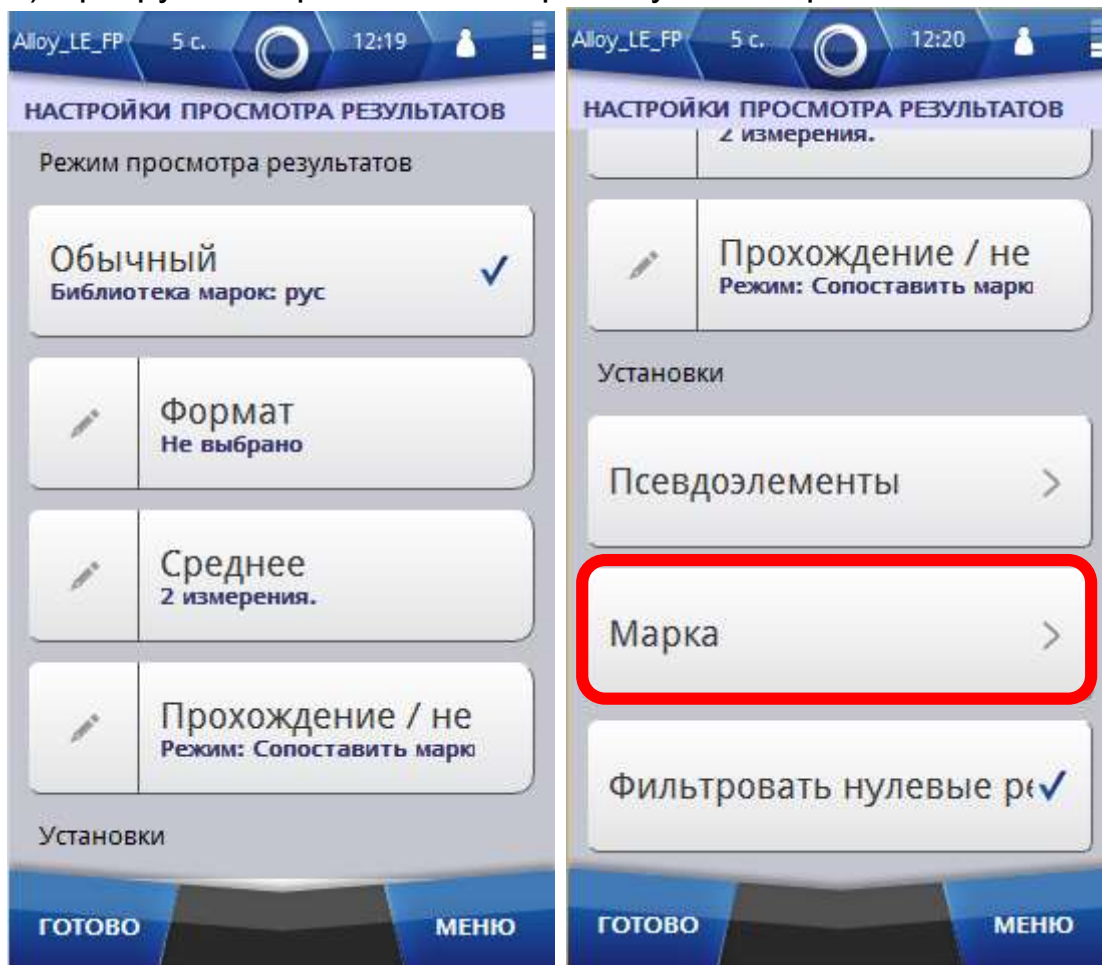

7) Нажать «Редактор таблицы марок»

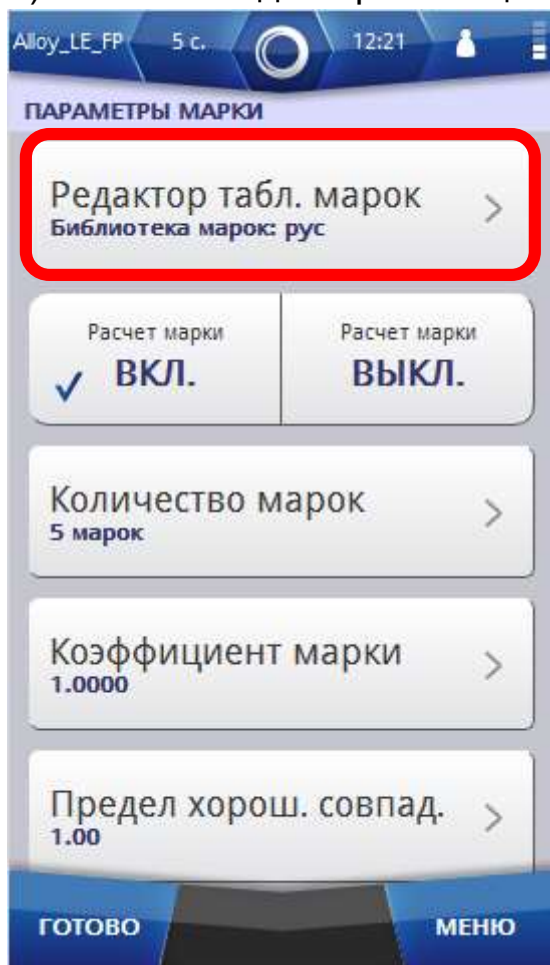


8) Нажать на карандаш справа от названия нужного марочника.

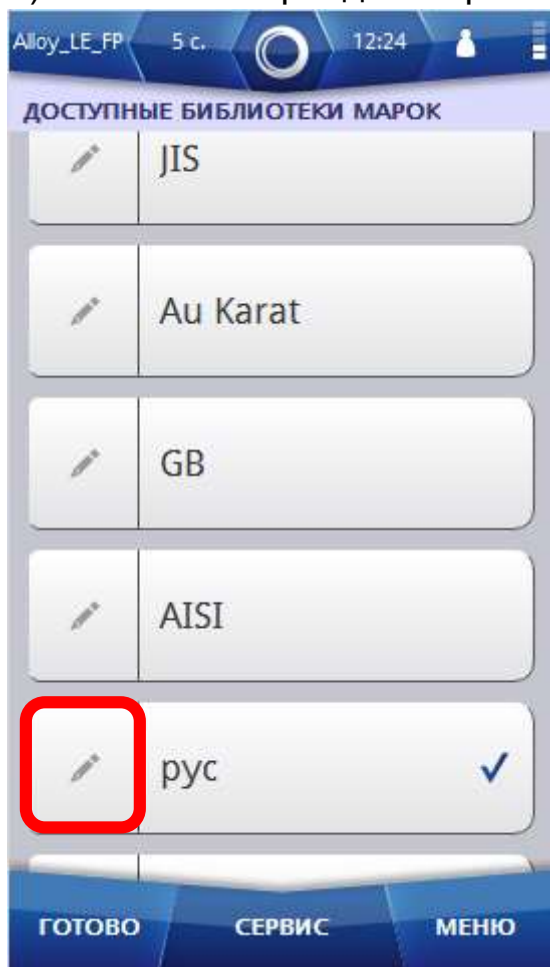


9) Нажать «СЕРВИС»



10) Далее нажать «Добавить марку»

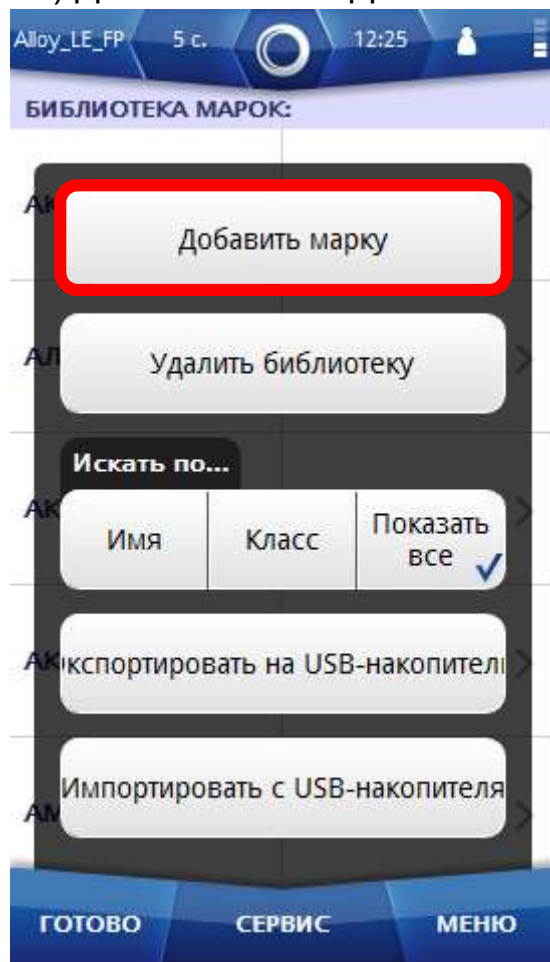


11) Ввести название марки и нажать «ГОТОВО». Если нужен русский язык ввода, то нажать «СЕРВИС», затем «Выбор языка ввода», далее выбрать нужный язык и нажать «ГОТОВО»

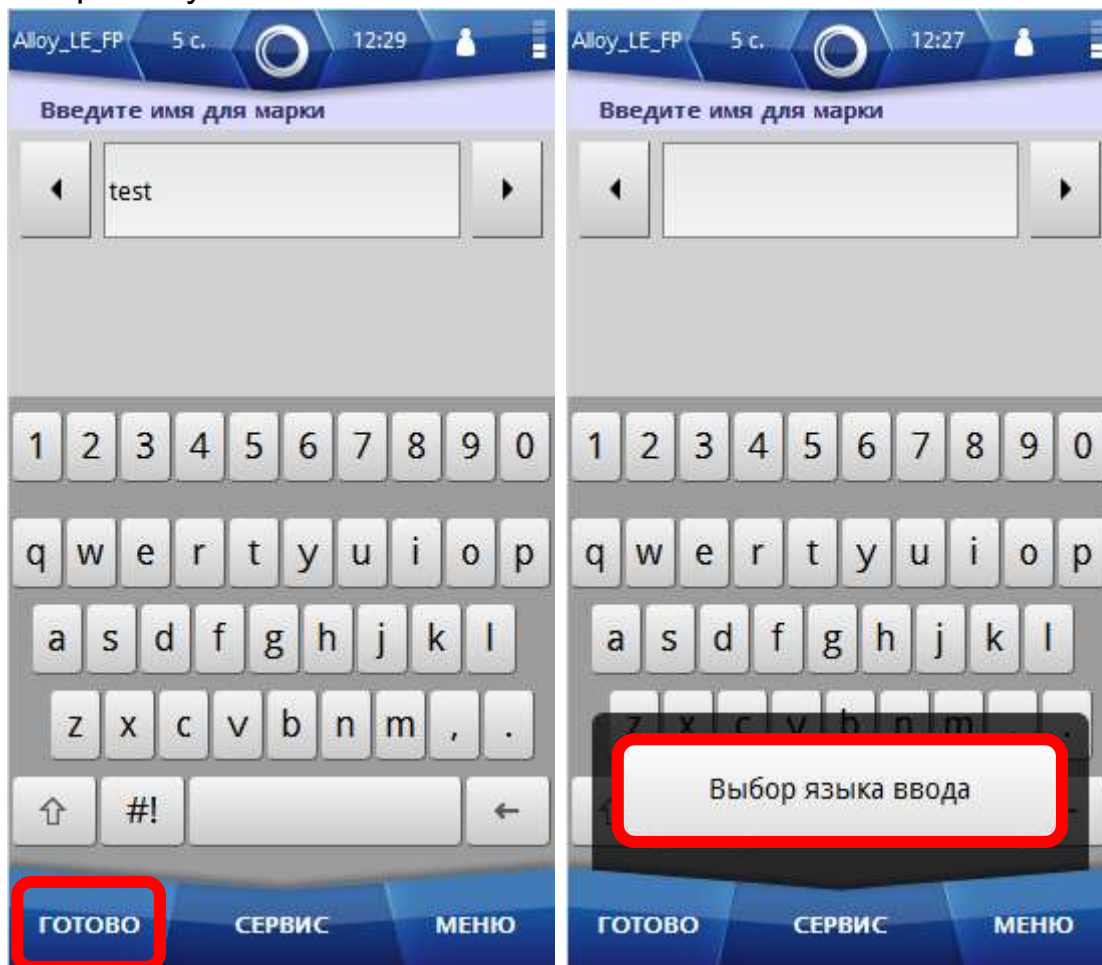


12) Выбрать в списке добавленную марку (находится в конце списка)



13) Нажать «СЕРВИС», затем нажать «Добавить аналит(ы) к марке»

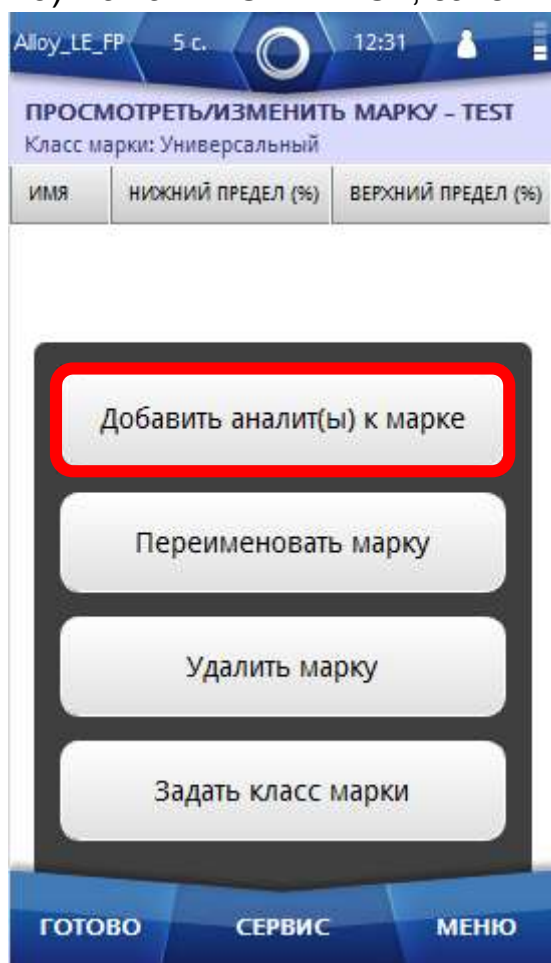

14) Выбрать нужные элементы. Нажать «ГОТОВО»

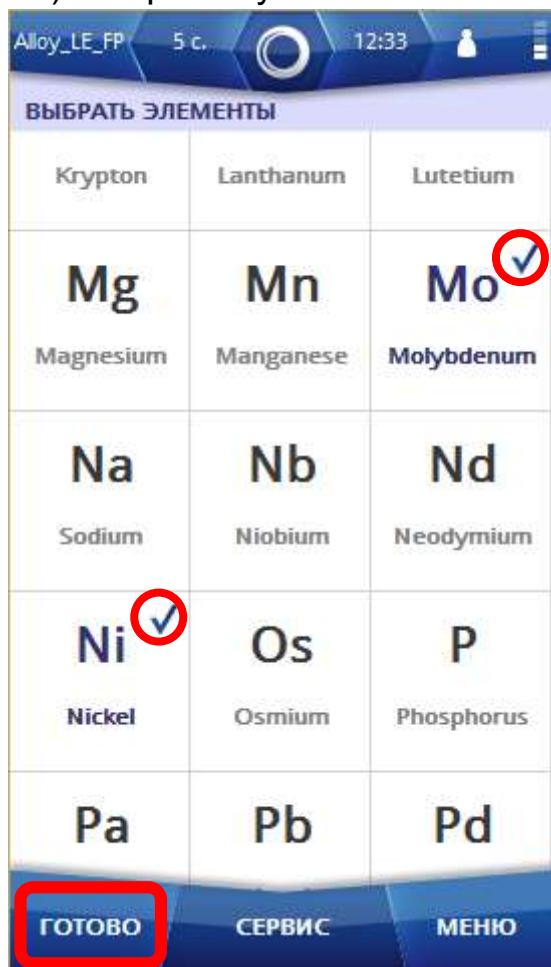

15) Задать требуемые пределы концентраций для каждого из элементов

The image shows two screenshots of a handheld device interface, likely for a laboratory instrument, used for setting concentration limits for elements.

Left Screenshot: The screen displays the "ПРОСМОТРЕТЬ/ИЗМЕНИТЬ МАРКУ - TEST" (VIEW/CHANGE BRAND - TEST) menu. The brand is "Класс марки: Универсальный". Below this is a table with columns: "ИМЯ" (NAME), "НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ (%)" (LOWER LIMIT (%)), and "ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ (%)" (UPPER LIMIT (%)). Two rows are visible, both with red boxes around them:

ИМЯ	НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ (%)	ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ (%)
Ni	-	-
Mo	-	-



Right Screenshot: The screen displays the "ИЗМЕНИТЬ АНАЛИТ ДЛЯ МАРКИ - NI" (CHANGE ANALYTE FOR BRAND - NI) menu. The analyte is "Аналит для марки - test". Below this are two input fields, both with red boxes around them:

Нижний предел
-


Верхний предел
-

Below these fields is a button labeled "Удалить аналит" (Delete analyte).

At the bottom of both screens are three buttons: "ГОТОВО" (DONE), "СЕРВИС" (SERVICE), and "МЕНЮ" (MENU).

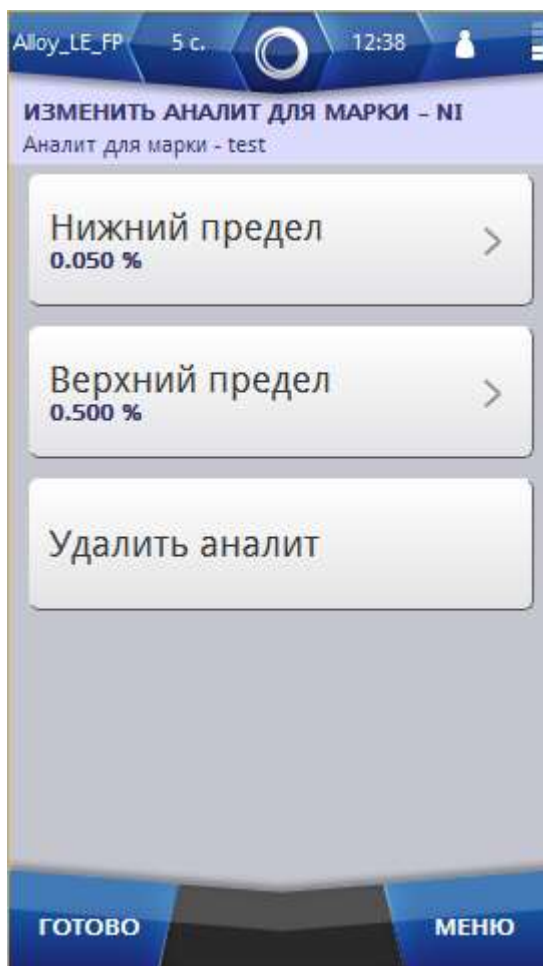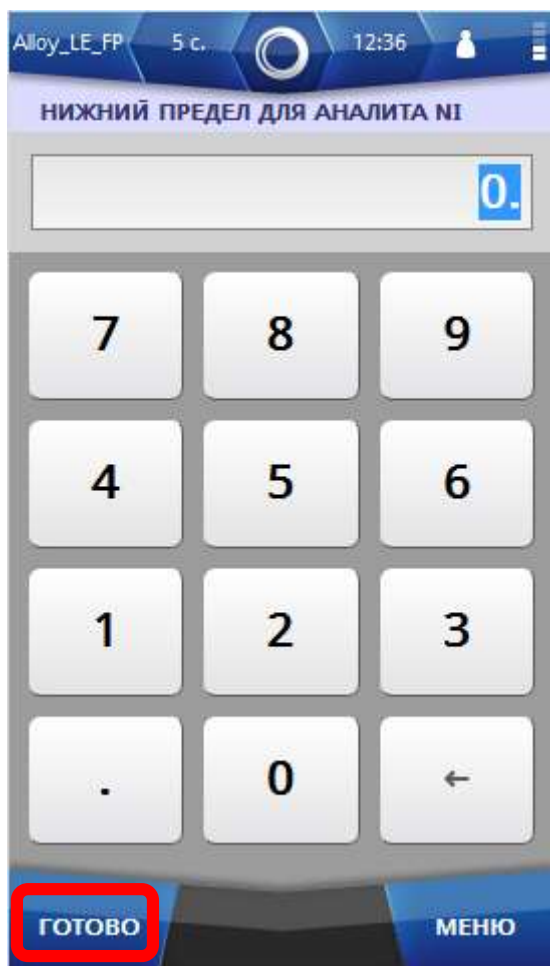

16) Нажать «ГОТОВО»

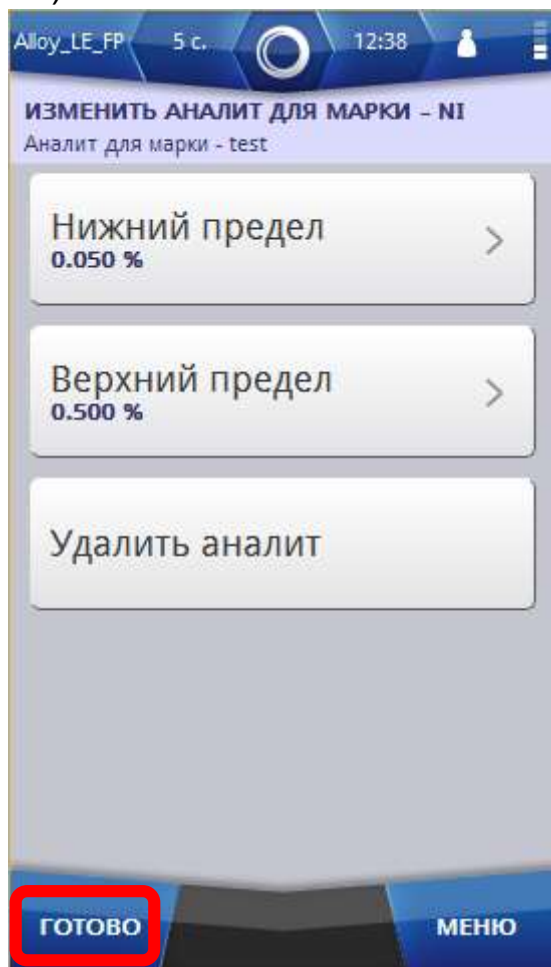

17) Нажать «ГОТОВО»

Alloy_LE_FP 5 с. 12:39

ПРОСМОТРЕТЬ/ИЗМЕНИТЬ МАРКУ - TEST
Класс марки: Универсальный

ИМЯ	НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ (%)	ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ (%)	
Ni	0.050	0.500	>
Mo	1.500	2.500	>

ГОТОВО СЕРВИС МЕНЮ

18) Добавить следующую марку согласно п.10-17 или выйти из окна добавления марок.